


# DIFERENTES EQUIPOS SOLARES

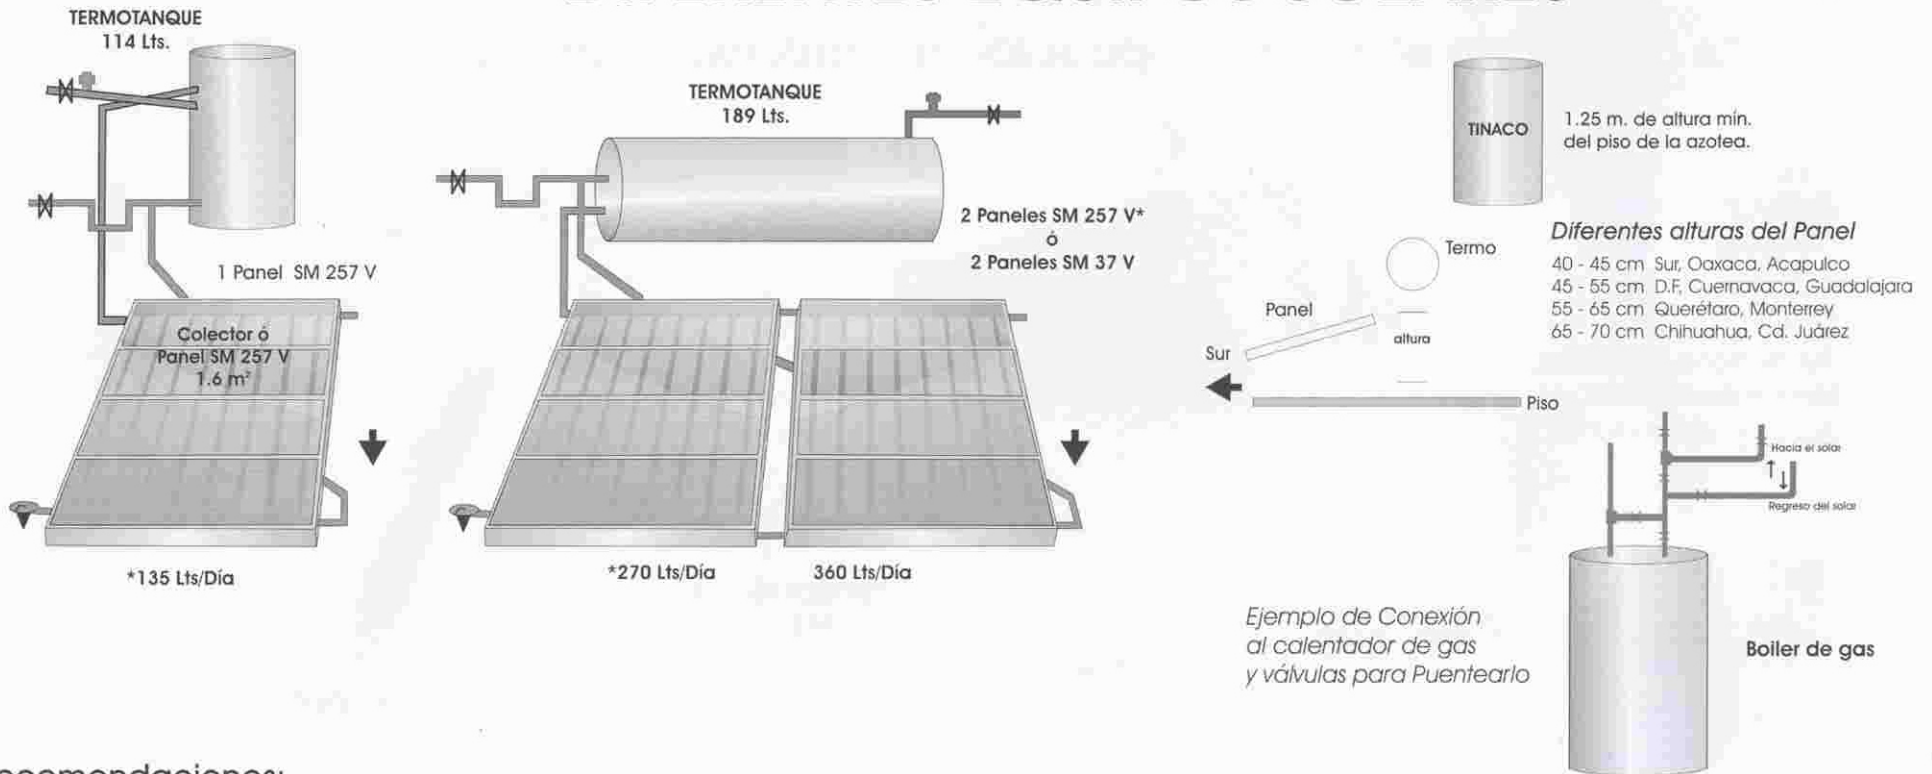

## Recomendaciones:

- Tener suficiente espacio en la azotea para instalar el equipo solar, sin sombras de 10:30 am a 4:00 pm y bajo la presión del agua.
- Sujetar primero el soporte y el termotanque nivelado en horizontal, el termo con orientación Oriente/Poniente.
- Colocar panel sobre soporte con orientación hacia el sur.
- Utilizar tuberías de PVC, Tubo Plus ó reticulado par instalar las conexiones.
- Instalar válvula anticongelante como medida de prevención contra el calentamiento, evitando roturas de tuberías dentro del panel.
- En caso de no tener válvula anticongelante, tapar con una manta gruesa durante las noches muy frías para evitar roturas de tubos a causa del congelamiento.